


# COMPACT FLOOR®

Wärmeleitschichten · Conductive Layers

CompactFloor® **BASE**



## Montage

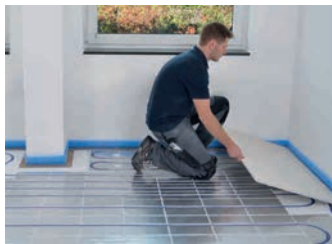


In der linken Raumecke mit der Verlegung beginnen. Den Randdämmstreifen dabei nicht zusammendrücken.



Letztes Element einer Reihe auf Länge kürzen (z.B. mit Kreissägeblatt Diamaster oder Stichsägeblatt T141 HM, Bosch).



Mit Reststück ( $\geq 20$  cm) im schleppenden Verband beginnen (Fugenversatz  $\geq 20$  cm).

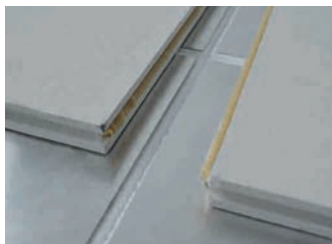

Unterseite der Nut als auch Oberseite der Feder jeweils mit einer Klebeschur versehen. (ca. 10 m<sup>2</sup>/Kartusche).



Das Element in der Nut-Feder-Verbindung zusammenschieben.



Das Element fest andrücken. Der Kleber quillt leicht aus der Fuge hervor.



Aussparungen individuell zuschneiden und ebenfalls in der Nut-Feder-Verbindung verkleben.



Nach 24 Stunden Trocknungszeit lässt sich der überschüssige Kleber abstoßen.

Anschließend kann der Bodenbelag verlegt werden (Beachten Sie unsere Freigaben → Datenblätter Bodenbeläge | Kleber).